

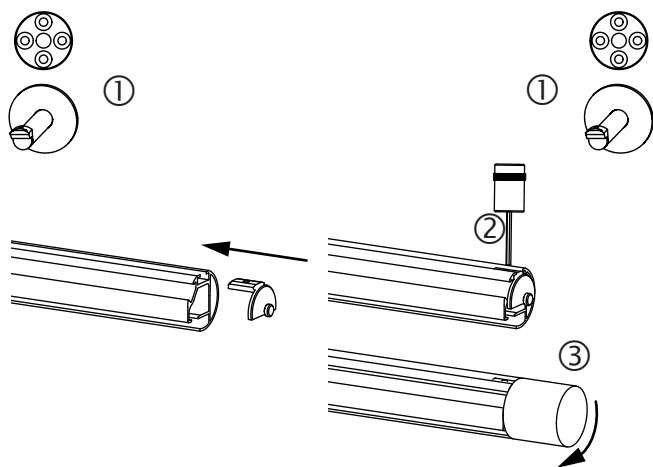
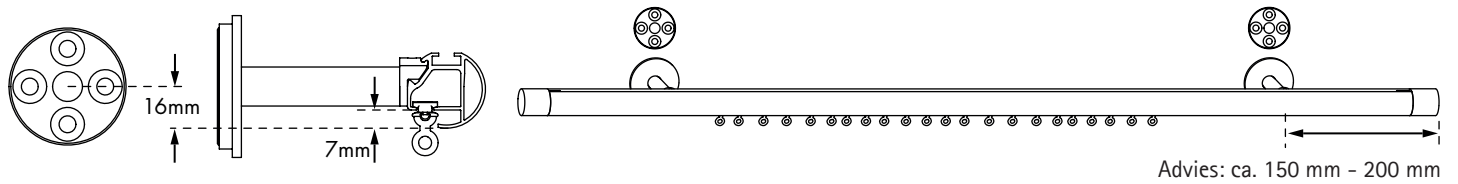
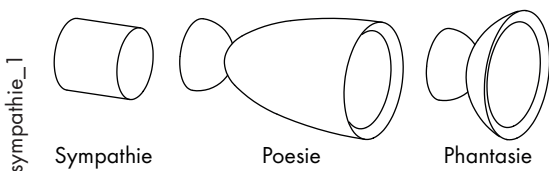


Maten voor de wandplaat montage

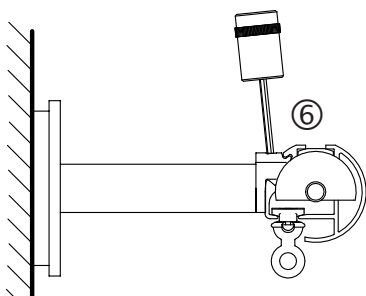

Montagevolgorde

1. Wandsteunen monteren ①
2. Profielinzet monteren ② en eindstukken vastschroeven ③
3. Profiel inhangen ④
4. Profiel zijdelings uitlijnen ⑤ en vastschroeven ⑥

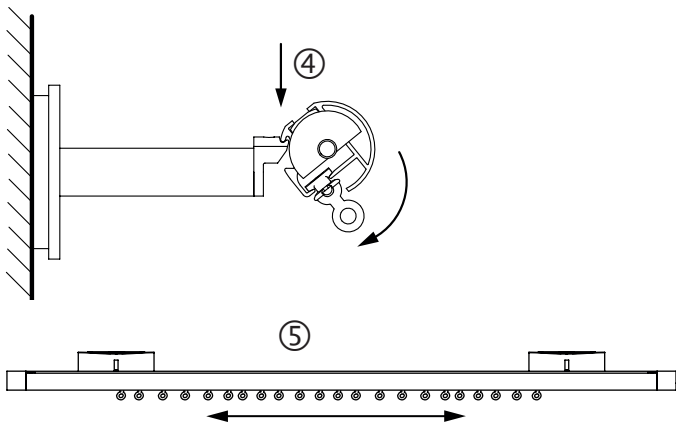

Onderhoudsaanwijzingen

- Het product in een droge ruimte monteren.
- Stof zo af en toe met een vochtige doek verwijderen.
- Geen schuurmiddelen, niet polijsten of oplosmiddelen gebruiken.