
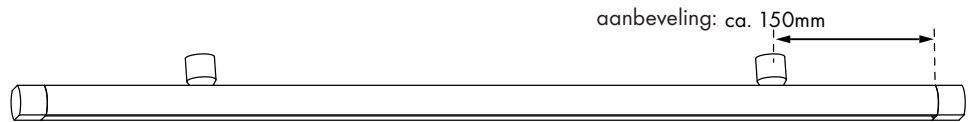


Montage binnenloop Corpus

Ø 25

Maten voor steunmontage

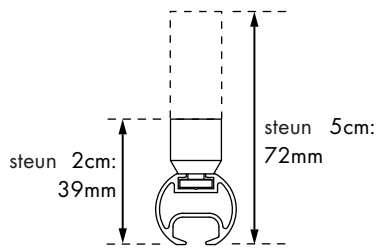

Montage volgorde

1. De steunen tegen het plafond schroeven ① (klem Schroef naar achteren)
2. Binnendelen van de steunen in het profiel schuiven ②
3. Het profielinzetstuk lichtjes vastschroeven ③
4. Binnendelen van de steunen in de gemonteerde steunen steken en vastschroeven ④
5. Het eindstuk uitlijnen (het profielinzetstuk verschuift) ⑤

