



Maten voor wandmontage

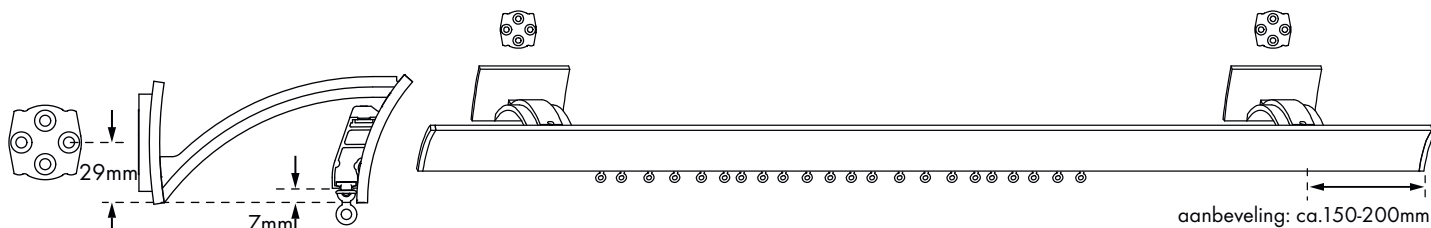

Glijders niet uit het profiel halen!!

Gele transport beveiliging weghalen nadat de eindkappen gemonteerd zijn.

Montage volgorde

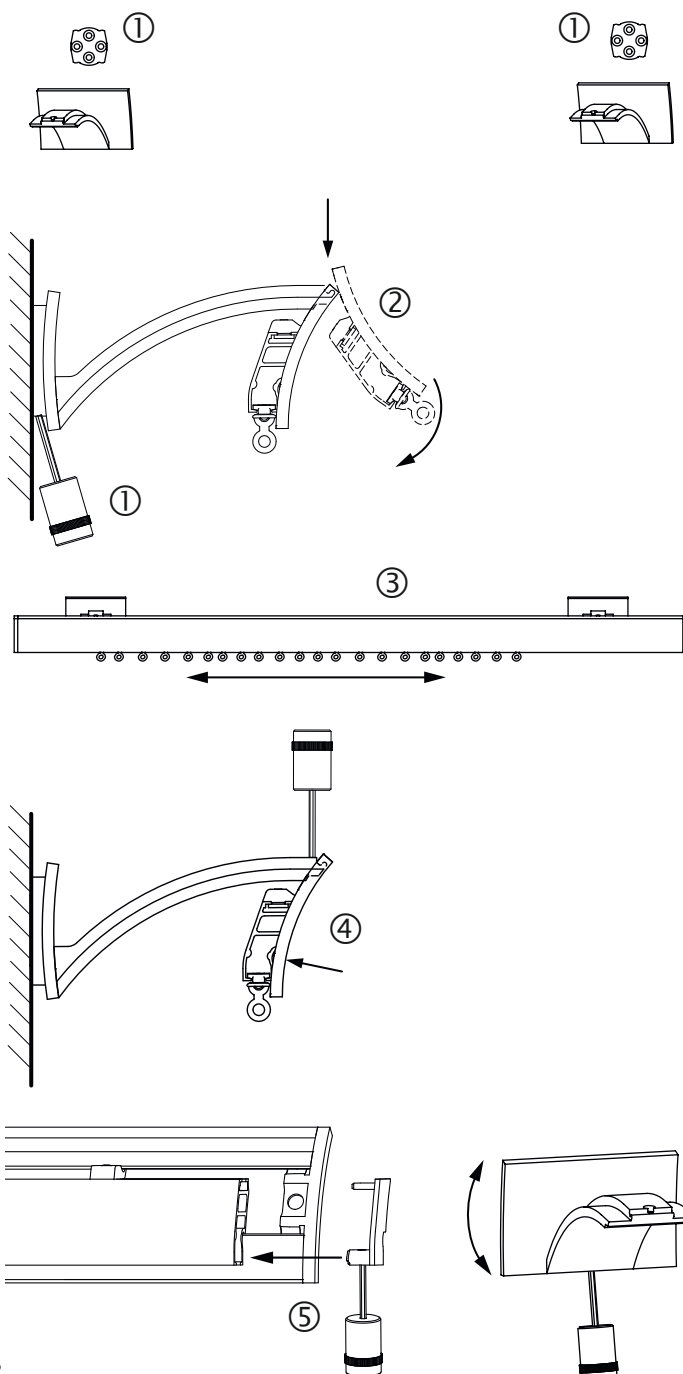

1. Steun aan de wand monteren. ①
2. Profiel eraan monteren. ②
3. Profiel zijdelings uitlijnen ③ en dan in de steun monteren en borgen. ④
4. Einkap monteren. ⑤

Steunen afstelbaar

Onderhouds aanwijzing

- Product in droge binnenruimtes monteren.
- Stof met licht vochtige doek afnemen.
- Geen smeermiddelen, polijstpasta of andere oplosmiddelhoudende reinigers gebruiken.