




> Benodigdheden



Potlood



Boormachine



Schroeven



Pluggen
(optioneel)



Meetlint

> Stap 1: Plaatsing steunen


Stap 1a: Vind de juiste positie voor de steunen. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de rail en de muur, gemeten vanaf het midden van de rail.

Let op: houd rekening met mogelijke obstakels zoals vensterbanken of radiatoren. Zie de volgende zijde voor aanvullend advies en een voorbeeld.



Stap 1b: Zorg dat de eerste steun op **10 cm** van het uiteinde van de rail komt. Daarna om de 50 cm.


Let op: houd bij het plaatsen van de steunen rekening met een eventuele railverbinder.

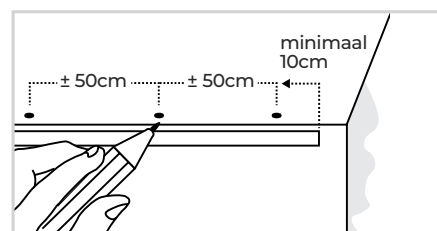


Advies: plaats aan de pakkezijde een extra steun

> Stap 2: Montage steunen

Plafondmontage


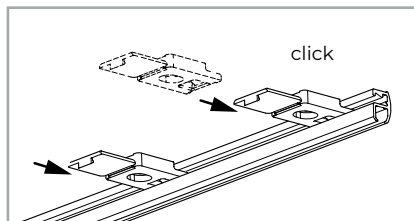


Klik de steunen in de achterzijde van de rail.


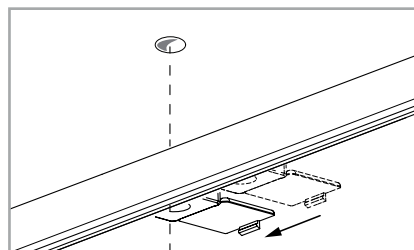


Zorg ervoor dat de oogjes van de plafondsteun gelijk zijn aan de boorgaten in het plafond.

Klik vervolgens het afdekklepje dicht.

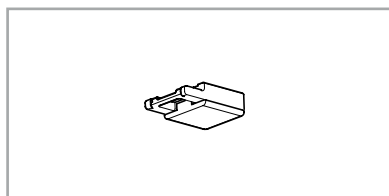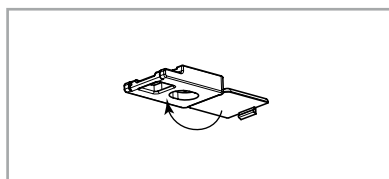

Wandmontage

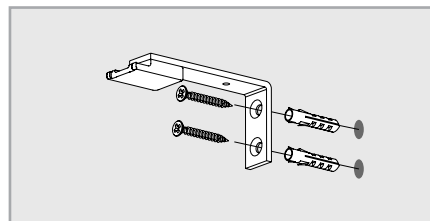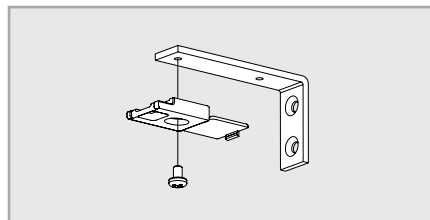


Monteer de wandsteunen.




> Stap 3 : Plaatsing railverbinder (optioneel)

Stap 3a: Druk de railverbinder in de rail.

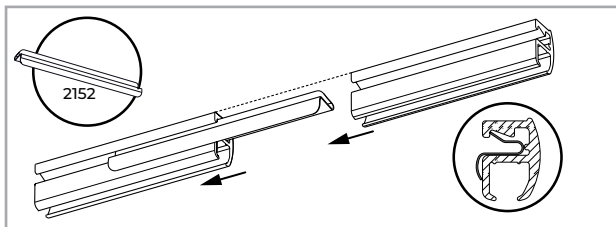

Zorg ervoor dat de oogjes van de plafondsteun gelijk zijn aan de boorgaten in het plafond.

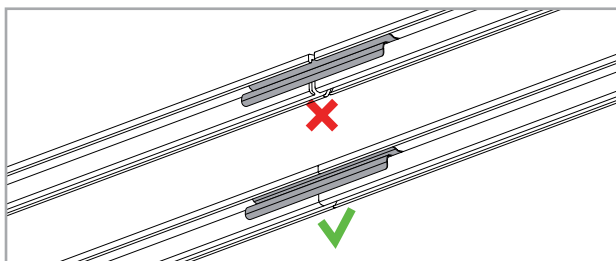


> Stap 4 : Monteren rail

Monteer vervolgens de rail middels de schroeven aan het plafond of klik de rail op de wandsteunen.

> Algemeen advies

Houd rekening met eventuele uitstekende vensterbank of verwarming.

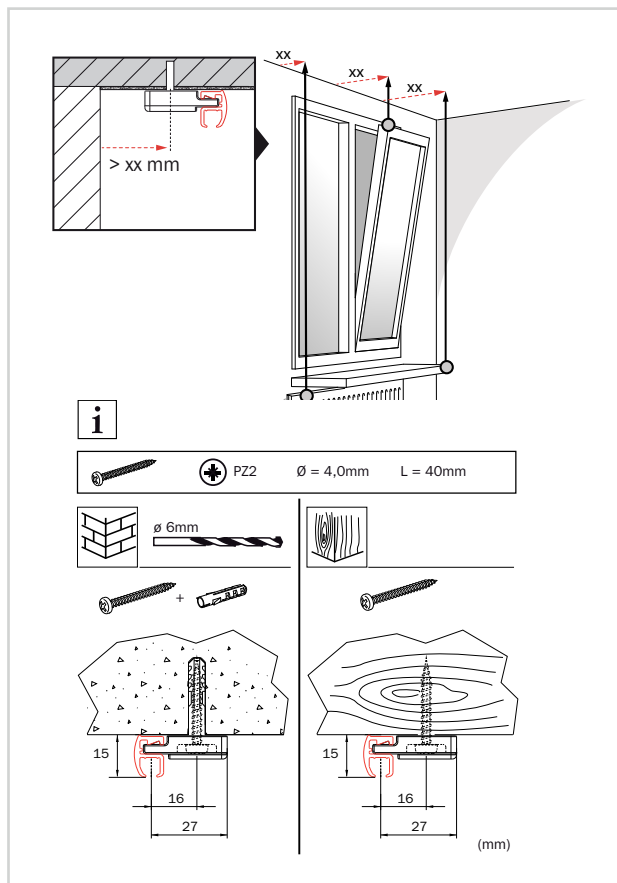

MONTAGE
HANDLEIDING

Bedankt voor je
bestelling bij

homedesignshops

HomeDesignShops | T +31 85 888 3671 |

info@homedesignshops.nl | www.railsopmaat.nl



Spaar 5% als
member



Binnen 1-2
dagen in huis



Ma t/m za
bereikbaar



>7500 reviews
score: 9,3/10



Op maat
gemaakt



Gratis stalen