


> Benodigdheden



Potlood



Boormachine



Schroeven



Pluggen
(optioneel)




Meetlint

> Stap 1: Plaatsing steunen


Stap 1a: Vind de juiste positie voor de steunen. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de rail en de muur, gemeten vanaf het midden van de rail.

Let op: houd rekening met mogelijke obstakels zoals vensterbanken of radiatoren. Zie de volgende zijde voor aanvullend advies en een voorbeeld.

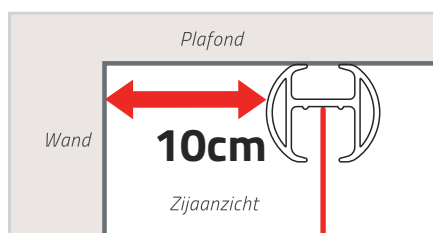

Stap 1b: Zorg dat de eerste steun op **10 cm** van het uiteinde van de rail komt. Daarna om de 50 cm.

Let op: houd bij het plaatsen van de steunen rekening met een eventuele railverbinder.

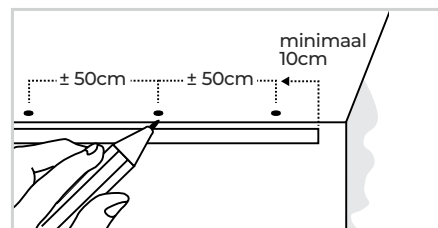


Advies: plaats aan de pakkezijde een extra steun

> Stap 2 : Montage steunen

Plafondmontage


Stap 2a: Plaats de wandsteunen op de rail (zie afbeelding) en zet ze vervolgens stevig vast door de moertjes van bovenaf aan te draaien.

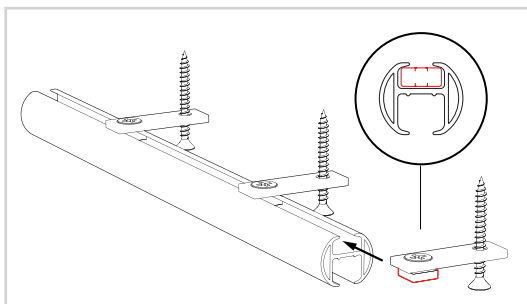

Stap 2b: Monteer de rail met de plafondsteunen middels schroeven en pluggen aan het plafond.

Wandmontage


Stap 2a: Plaats de wandsteunen op de rail (zie afbeelding) en zet ze vervolgens stevig vast door de moertjes van bovenaf aan te draaien.

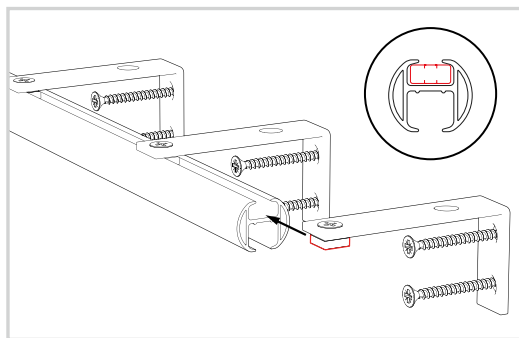


Stap 2b: Monteer de rail met de wandsteunen aan het plafond.

> Stap 3 : Plaatsing railverbinder (optioneel)


A: Druk de railverbinder in de rail en draai deze vast met een platte schroevendraaier aan een zijde.

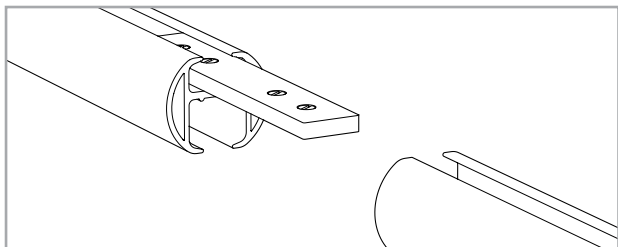

B: Druk de railverbinder in de andere zijde en draai deze vast met een plattenschroevendraaier

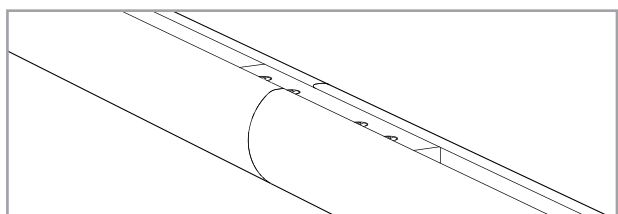


Zorg ervoor dat de rails stevig tegen elkaar zitten.

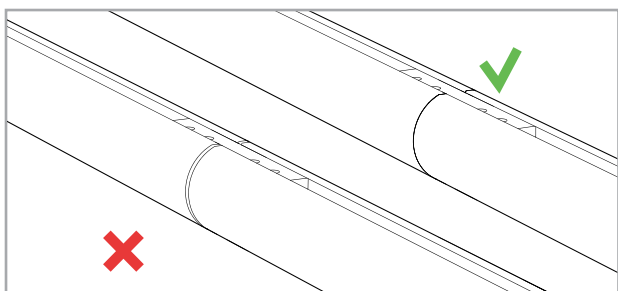

> Algemeen advies

Houd rekening met eventuele uitstekende vensterbank of verwarming.

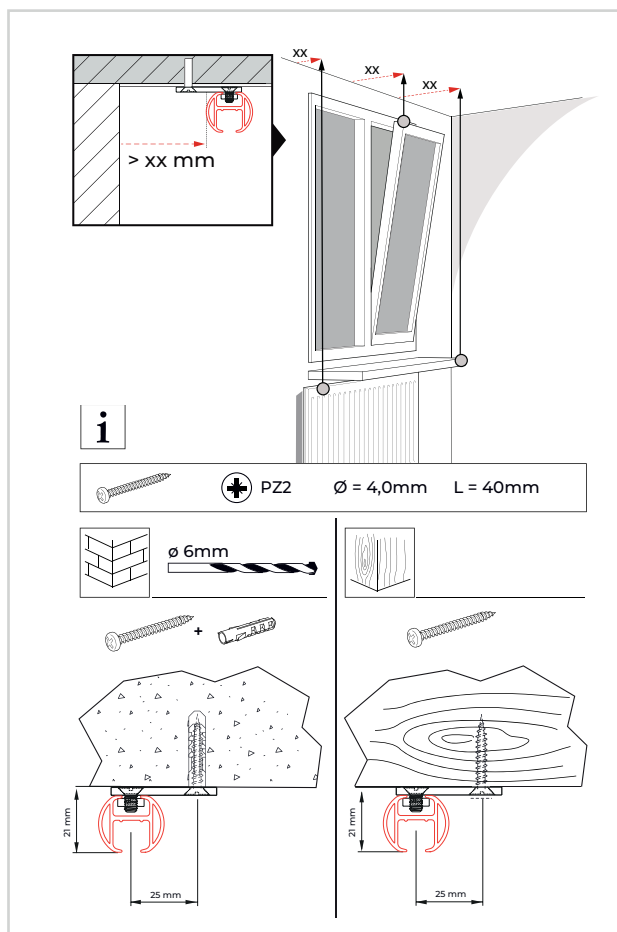

MONTAGE
HANDLEIDING

Bedankt voor je
bestelling bij

 homedesignshops

Home Design Shops | T +31 85 888 3671 |
info@homedesignshops.nl | www.hds.nl



Spaar 5% als
member



Binnen 1-2
dagen in huis



Ma t/m za
bereikbaar



>7500 reviews
score: 9,3/10



Op maat
gemaakt



Gratis stalen