


> Benodigdheden



Potlood



Boormachine



Schroeven

Pluggen
(optioneel)


Meetlint

> Stap 1: Plaatsing steunen


Stap 1a: Vind de juiste positie voor de steunen. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de rail en de muur, gemeten vanaf het midden van de rail.

Let op: houd rekening met mogelijke obstakels zoals vensterbanken of radiatoren. Zie de volgende zijde voor aanvullend advies en een voorbeeld.

Optie 1: inbouw (lieft alleen in hout, beton wordt afgeraden).

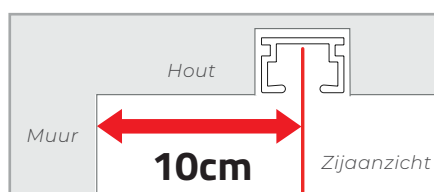


Optie 2: opbouw in beton

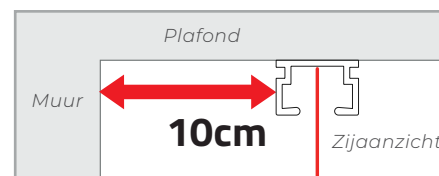

Stap 1b: Zorg dat de eerste steun op 10 cm van het uiteinde van de rail komt. Daarna om de 50 cm.


Let op: houdt bij het plaatsen van de steunen rekening met een eventuele railverbinder.

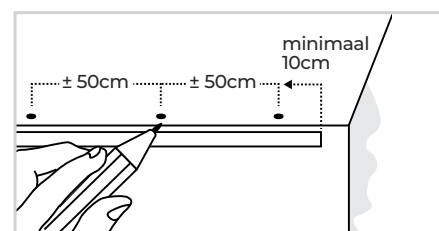

> Stap 2: Rail bevestigen


Plafondmontage inbouw

Boor de kruiskopschroeven door de voorgeboorde ponsgaten.

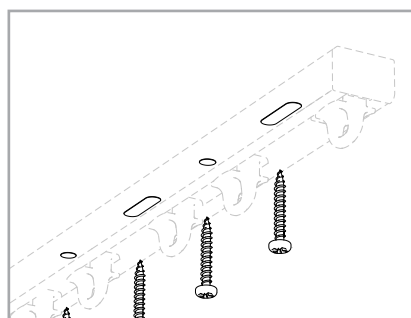


Plafondmontage opbouw


Schuif de rail in de steunen

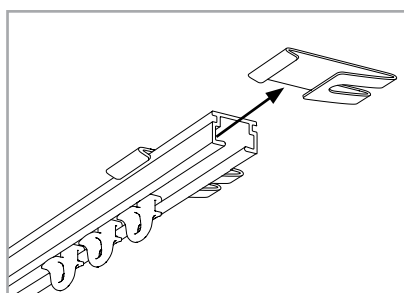

Monteer de steunen met pluggen en schroeven aan het plafond.

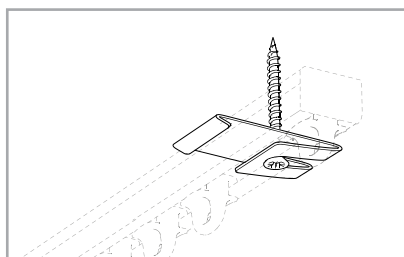


De einddeksel van de 4701 rail kan gebruikt worden als einddeksel of als einddeksel én eindstop

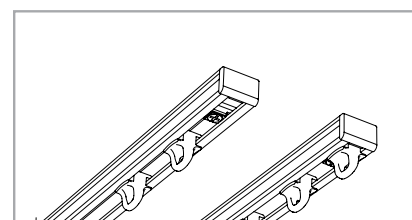

> Optionele producten

Waveglijders

60 mm

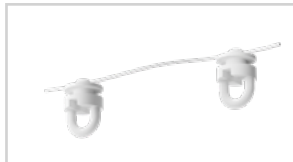


80 mm




Trekstangen


Wit

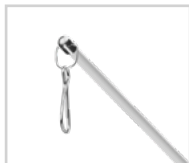

Zwart

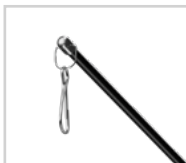


Naturel

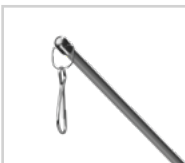


Eindveer

Laat de rail ponsen, zodat je bij inbouw accessoires kunt toevoegen in het loopvlak

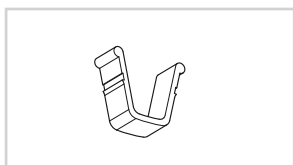


Afdichtingsstrip

Maak gebruik van de afdichtingsstrip voor het stuccen.

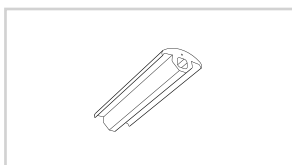

> Algemeen advies

Houdt rekening met eventuele uitstekende vensterbank of verwarming.

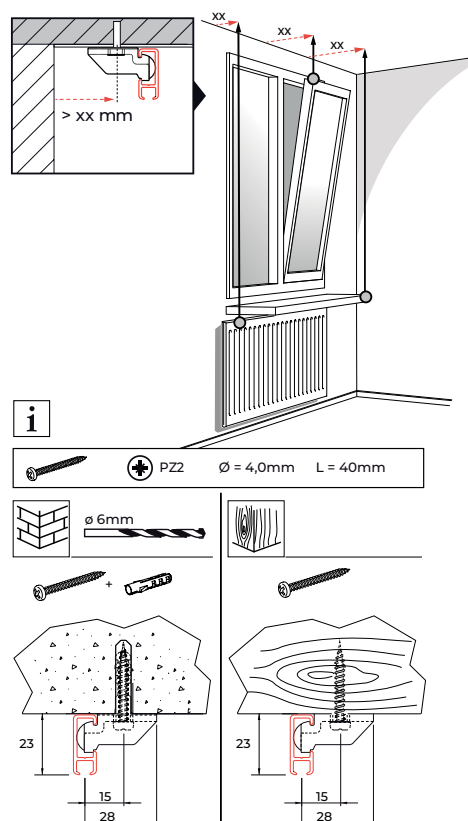

MONTAGE
HANDLEIDING
Bedankt voor je
bestelling bij

 homedesignshops

Home Design Shops | T +31 85 888 3671 |
info@homedesignshops.nl | www.hds.nl



Spaar 5% als
member



Binnen 1-2
dagen in huis



Ma t/m za
bereikbaar



>7500 reviews
score: 9,3/10



Op maat
gemaakt



Gratis stalen