


> Benodigdheden



Potlood



Boormachine



Schroeven



Pluggen
(optioneel)



Meetlint

> Stap 1: Plaatsing steunen


Stap 1a: Vind de juiste positie voor de steunen. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de rail en de muur, gemeten vanaf het midden van de rail.

Let op: houd rekening met mogelijke obstakels zoals vensterbanken of radiatoren. Zie de volgende zijde voor aanvullend advies en een voorbeeld.



Stap 1b: Zorg dat de eerste steun op 10 cm van het uiteinde van de rail komt. Daarna om de 50 cm.

Let op: houd bij het plaatsen van de steunen rekening met een eventuele railverbinder.

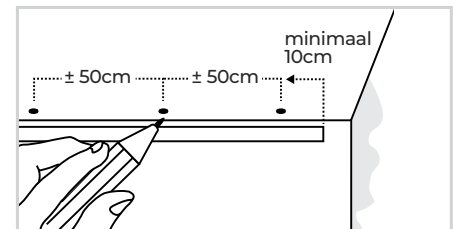


Advies: plaats aan de pakketzijde een extra steun


> Stap 2: Montage steunen

Plafondmontage

A: Bevestig de spanners wijzend naar de kant van de muur. **Let op:** draai de spanners niet té vast.

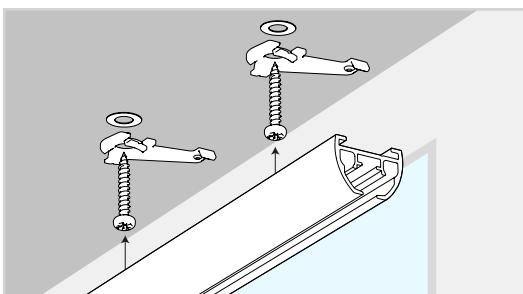


B: Vervolgens houd je de rail tegen de spanners en draai je de spanners dicht

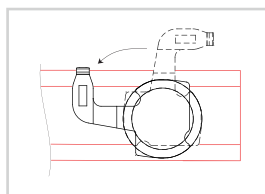


Wandmontage


A: Bevestig de wandsteunen aan de muur.

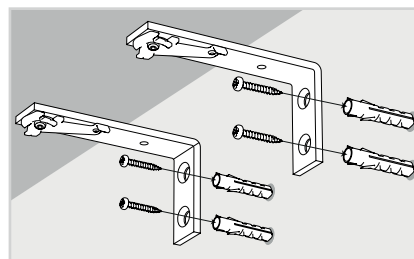

B: Houd de rails tegen de spanners. Zorg ervoor dat de rail met de hoge kant aan de voorzijde zit

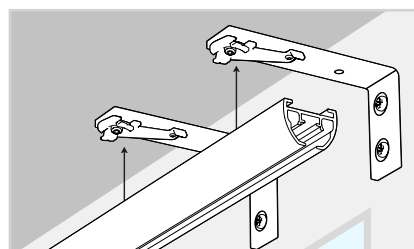


C: Vervolgens houd je de rail tegen de spanners en draai je de spanners dicht

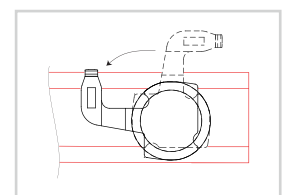


> Stap 3 : Plaatsing railverbinder (optioneel)


A: Druk de railverbinder in de rail en zet vast met een inbussleutel aan een zijde

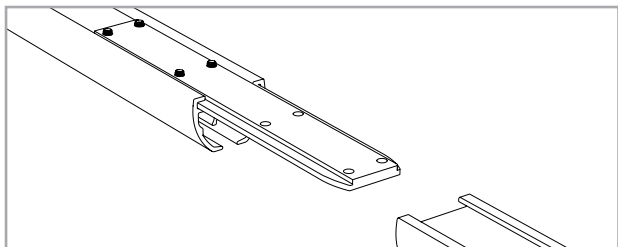

B: Druk de railverbinder in de andere zijde en zet vast met een inbussleutel.

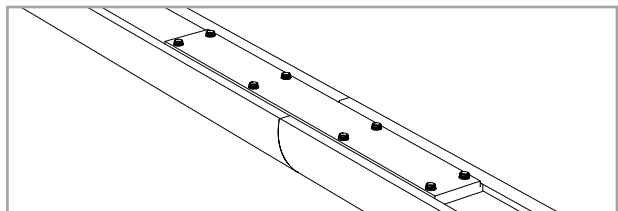


Zorg ervoor dat de rails stevig tegen elkaar zitten.

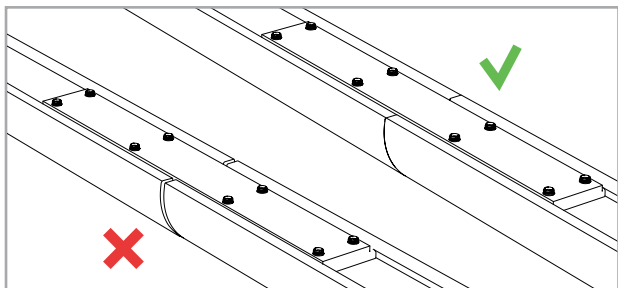

> Algemeen advies

Houd rekening met eventuele uitstekende vensterbank of verwarming.

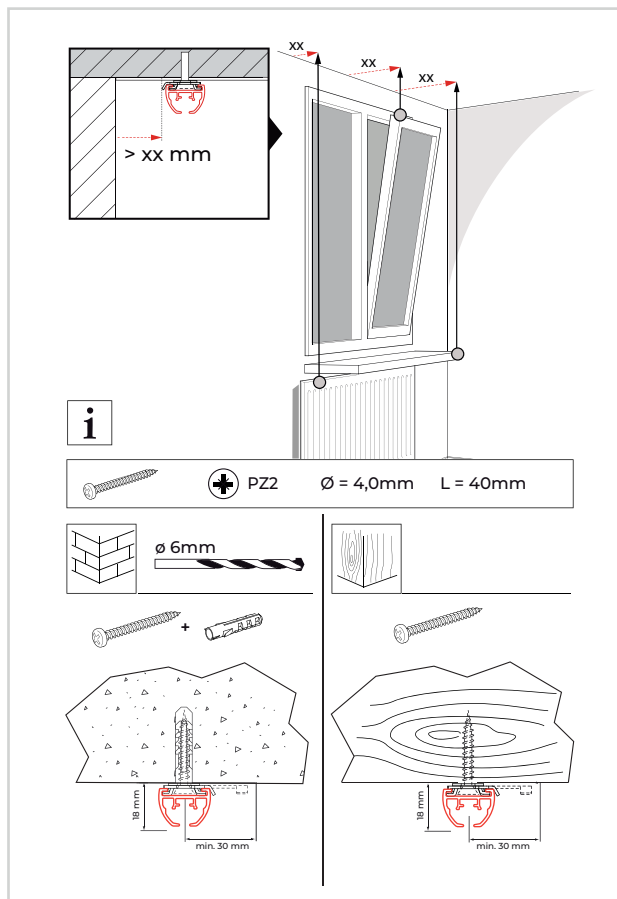

MONTAGE
HANDLEIDING
Bedankt voor je
bestelling bij

 homedesignshops

Home Design Shops | T +31 85 888 3671 |
info@homedesignshops.nl | www.hds.nl



Spaar 5% als
member



Binnen 1-2
dagen in huis



Ma t/m za
bereikbaar



>7500 reviews
score: 9,3/10



Op maat
gemaakt



Gratis stalen